

BRINKMANN-bombas sumergibles

SGL331...503



Brinkmann Pumpen
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl
Tel.: +49-2392 / 5006-0
Fax.: +49-2392 / 5006-180

www.brinkmannpumps.de
sales@brinkmannpumps.de

Con riserva di eventuali modifiche.

N° de pedido: BES2805 ESPAÑOL

Sumario

| | | | | | |
|---|---|---|----|-------------------------------------|----|
| 1 | Indicaciones del manual | 2 | 9 | Guía de averías y reparaciones..... | 7 |
| 2 | Descripción del producto | 2 | 10 | Piezas de recambio | 8 |
| 3 | Instrucciones de seguridad | 4 | 11 | Reparación | 9 |
| 4 | Transporte y almacenaje | 5 | 12 | Eliminación | 9 |
| 5 | Instalación y conexión..... | 5 | 13 | Declaración de conformidad CE | 10 |
| 6 | Puesta inicial en marcha y parada | 6 | | | |
| 7 | Funcionamiento | 6 | | | |
| 8 | Servicio y Mantenimiento | 7 | | | |

1 Indicaciones del manual

En este manual encontrará Vd. indicaciones básicas que deben de tenerse en cuenta durante la instalación, su funcionamiento y el mantenimiento de la bomba. Por eso es imprescindible que el operario y los técnicos lean atentamente estas instrucciones antes del montaje y de la puesta inicial en marcha; además, las instrucciones tienen que estar en todo momento a su disposición en el respectivo lugar de aplicación de la máquina / instalación.

1.1 Identificación de las instrucciones de seguridad en el manual de funcionamiento

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad dadas en este manual que puedan afectar a la seguridad están acompañadas del símbolo de peligro general mostrado a continuación



señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.1

y en caso de advertencias de tensión eléctrica, del símbolo:



señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.6

Cuando el incumplimiento de las instrucciones de seguridad pueda causar un riesgo en la máquina y sus funciones, se acompaña la palabra:

ATENCIÓN

2 Descripción del producto

2.1 Descripción general de la bomba

Las bombas de este tipo son bombas de una o varias etapas de rotación donde los rodets son fijados en la prolongación del eje motor. El eje de la bomba y del motor están interconectados mediante un disco de contracción. La bomba y el motor forman una unidad compacta y que ahorra espacio. Estas bombas están equipadas con unos rodets semiabiertos y una construcción de husillos de succión.

Las bombas montadas verticalmente están equipadas con una brida de montaje. La bomba acaba sumergida en el tanque y el motor se extiende verticalmente sobre el tanque.

2.2 Uso deseado

Las bombas de inmersión aspirantes de las series SGL son ideales para el bombeo de aceites refrigerantes o aceites de corte espumosos (aceites de rectificadores) dentro de la aplicación restrictiva según la tabla 1.

Límite de aplicación (Tabla 1)

| Tipo | SGL331...333 | SGL501...503 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Medios | Emulsiones refrigerantes, aceites refrigerantes o para cuchillas de corte, aceites de rectificadores | |
| Viscosidad cinética del medio | ...45 mm ² /s | ...45 mm ² /s |
| Temperatura del medio | 0 ... 80 °C | 0 ... 80 °C |
| Tamaño de las partículas en el medio | 5 mm SGL 331... 333 5 mm SGL 501... 503 | |
| Volumen mín. de entrega | 1% de Q max. | |
| Funcionamiento en seco | El funcionamiento en seco causa un mayor desgaste y debe de ser evitado. Está permitido durante la prueba de la dirección de rotación (< 30 s). | |
| frecuencia por hora | Motores < 3 kW | máx. 200 |
| | de 3 kW a 4,0 kW | máx. 40 |
| Temperatura ambiente | 40 °C | |
| Altura del sistema | 1000 m | |

ATENCIÓN

Las bombas deben de ser manejadas dentro de sus límites de diseño. Las aplicaciones fuera de estos límites no están autorizadas. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño resultante del uso de la bomba en este tipo de aplicaciones.

2.3 Datos técnicos

| Tipo | Presión de elevación máx bar / peso espécif. 1 | Volumen máx l/min | Altura ¹⁾ H mm | Profundidad de inmersión ¹⁾ h mm | Peso kg | Potencia 50 / 60 Hz kW |
|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|---------------------------|
| SGL331 / 140 / 220 / 290 / 370 / 460 / 570 / 770 / 920 | 0,8 | 350 | 334 | 140 220 290 370 460 570 770 920 | 22 23 24 25 27 28 35 37 | 0,85 / 0,98 |
| SGL332 / 190 / 270 / 340 / 420 / 510 / 620 / 820 / 970 | 2,0 | 370 | 406 | 190 270 340 420 510 620 820 970 | 34 35 36 37 38 40 47 49 | 1,7 / 1,95 |
| SGL333 / 240 / 320 / 390 / 470 / 560 / 670 / 870 /1020 | 3,2 | 380 | 439 | 240 320 390 470 560 670 870 1020 | 40 41 42 43 45 47 53 55 | 2,2 / 2,55 |
| | | | | | | |
| SGL501 / 150 / 230 / 300 / 380 / 470 / 580 / 780 / 930 | 1,0 | 420 | 361 | 150 230 300 380 470 580 780 930 | 23,5 24,5 25,5 27,0 28,0 30,0 36,0 38,0 | 1,1 / 1,27 |
| SGL502 / 220 / 300 / 370 / 450 / 540 / 650 / 850 /1000 | 2,5 | 450 | 439 | 215 295 365 445 535 645 845 995 | 40 41 42 43 45 47 54 55 | 2,2 / 2,55 |
| SGL503 / 280 / 360 / 430 / 510 / 600 / 710 / 910 /1060 | 3,9 | 460 | 478 | 280 360 430 510 600 710 910 1060 | 54 55 56 57 59 61 67 69 | 3,3 / 3,8 |

1) Dimensiones conforme a página 5

El motor es refrigerado por la superficie y corresponde a la norma DIN IEC 34 y EN 60034, grado de protección: I.P. 55.

3 Instrucciones de seguridad

El operario de la máquina debe tener en cuenta las instrucciones de seguridad, las regulaciones nacionales de prevención de riesgos y otros durante el funcionamiento de la máquina.

3.1 Peligros en caso de incumplimiento de las instrucciones de seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede poner en peligro tanto la seguridad del personal como de la máquina y del medio ambiente. Dicho incumplimiento conducirá a la pérdida de cualquier clase de derecho a indemnización por daños y perjuicios.

El incumplimiento de los siguientes peligros puede implicar los siguientes fallos o peligros, por ejemplo:

- Fallo de importantes funciones de la máquina/instalación
- Fallo en el procedimiento específico de mantenimiento y reparación
- Peligro de exposición a daños eléctricos, mecánicos y químicos
- Peligro de dañar el medio ambiente debido al derrame de sustancias peligrosas

3.2 Modos de operación no autorizados



- La bomba no debe ser usada en ambientes potencialmente explosivos!
- La bomba y la tubería de descarga, no están diseñados para sostener ningún peso y no deben ser utilizados como escalera.

3.3 Otros riesgos



Riesgos de lesión!

Existe riesgo de electrocución o de aplastamiento durante la instalación o el traslado de la máquina. Deben de usarse herramientas de elevación apropiadas y seguras.

Riesgo de quemaduras!

La bomba debe de haberse enfriado suficientemente antes de empezar la reparación, mantenimiento o instalación.

3.4 Cualificación y formación del personal

El personal responsable del manejo, mantenimiento, inspección y montaje debe de estar adecuadamente cualificado. Es necesario que el operario de la instalación regularice meticulosamente los distintos ámbitos de responsabilidad, competencias y supervisión del personal. En el caso de que el personal no posea los conocimientos necesarios, es imprescindible que sea instruido, por el fabricante de la máquina o por el proveedor, en nombre del operario de la instalación. Aparte, el operario de la instalación tiene la obligación de asegurarse de que el personal comprenda totalmente el contenido de las instrucciones de la máquina/instalación.

3.5 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- En el caso de que piezas calientes o frías de la máquina impliquen riesgo, deben de ser protegidas contra un contacto accidental.
- Las piezas en movimiento (por ejemplo acoplamientos) no deben eliminarse mientras la máquina esté en marcha.
- Derrame (p. Ej. explosivos, tóxicos, muy calientes) de líquidos (p. Ej. del eje rotatorio) tiene que ser evacuados de manera que no resulten peligros para las personas ni para el medio ambiente. Las prescripciones legales tienen que ser cumplidas.
- Deben de prevenirse peligros a causa de energía eléctrica. (Véanse los detalles al respecto, por ejemplo, en las prescripciones del VDE (= Asociación de Electrotécnicos Alemanes) y de las empresas públicas productoras y distribuidoras de energía).
- La estabilidad de la bomba contra caída no está asegurada a menos que esté montada correctamente sobre el tanque.
- La rosca hembra del motor NO DEBE de ser usada para elevar la bomba entera o el ensamblaje del motor.

3.6 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento, la inspección y el montaje

Cualquier trabajo en la máquina debe de hacerse únicamente cuando ésta esté parada, siendo fundamental que el procedimiento de apagar la máquina sea seguido.

Las bombas o sus unidades que transporten líquido peligroso deben de ser descontaminadas.

Todos los dispositivos y aparatos protectores y de seguridad tienen que volver a instalarse o ponerse en marcha inmediatamente después de terminar los trabajos.

Antes de reanudar la máquina de nuevo deben de observarse las instrucciones del apartado "puesta inicial en marcha".

3.7 Señales indicadas en la bomba

Es imprescindible que las instrucciones situadas en la máquina sean siempre tenidas en cuenta y legibles, como por ejemplo:

- Flecha indicando el sentido de giro
- Símbolo indicando las juntas de fluido

3.8 Modificaciones y producción de piezas de recambio no autorizadas

Cualquier modificación sólo puede hacerse en la máquina después de la consulta al fabricante. El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por el fabricante es por la seguridad de la máquina. El uso de piezas de recambio de otro fabricante, exenta al fabricante de la máquina de responsabilidad.

4 Transporte y almacenaje

Proteja la bomba de daños durante el transporte. Las bombas únicamente deben de ser transportadas en posición horizontal y los enganches o correas deben de sujetar el motor y el final de la bomba.

No use el eje de la bomba para conectar ayudas de transportación como enganches o correas.

Antes del almacenaje la bomba debe de ser drenada. Almacene las bombas en un lugar seco y áreas protegidas y protéjala de cuerpos extraños.

Mantener la temperatura de almacenamiento por encima del punto de congelación.

5 Instalación y conexión

5.1 Instalación mecánica


Durante cualquier proceso de montaje o de desmontaje la bomba debe de ser siempre asegurada contra, por ejemplo, cables de cuba basculante.

Las bombas deben de sujetarse de manera fija. Las tuberías, el tanque y la bomba deben de ser montados sin tensión.

La entrada de líquido tiene lugar por el lado frontal del propulsor del mecanismo de bombeo sumergido. La distancia entre el orificio de aspiración y el fondo del depósito debe de ser lo suficientemente grande como para que no pueda quedar bloqueado por los depósitos durante largas paradas.

Para obtener el caudal pleno, se recomienda escoger para la tubería, en lo posible, la anchura nominal de la sección del empalme de conexión. Por eso se deberían colocar tubos curvados (ninguno angular)!

Las tuberías a instalar tienen que ser apropiadas para las presiones hidráulicas correspondientes!

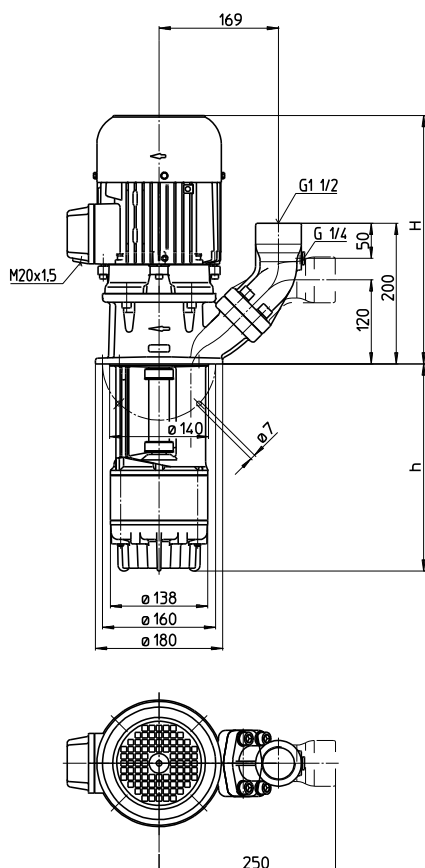

ATENCIÓN

Torque de tensamiento máx. para conexiones con las tuberías es de 150 Nm!

Cuando se instale el espacio alrededor, la bomba debe de ser lo suficientemente grande como para proveer suficiente líquido al motor.

No apoyar la tubería de presión sobre la tubuladura de presión.



Hay que montar la bomba de tal manera, que las partes en rotación, situadas bajo la tapa del tanque, no puedan ser tocadas!

5.2 Instalación eléctrica



Todo trabajo debe ser realizado por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y que no puede ser puesta en marcha. Verificar que no hay tensión en la placa de bornes!

Según la Normativa Europea EN809, un motor con sobrecarga debe ser instalado y correctamente prefijado los amps. de la carga máx. indicados en la placa.

Es responsabilidad del operario el decidir si debe instalarse un enchufe de emergencia adicional.



Peligro!

Peligro de descarga eléctrica

Nuestros motores asincronos pueden equiparse opcionalmente con sensores de temperatura en forma de termistores triples PTC, que se utilizan para la vigilancia térmica de los devanados del motor. Tenga en cuenta que los sensores de temperatura cumplen los requisitos de aislamiento de un aislamiento básico. La conexión inadecuada de los termistores triples PTC a unidades de evaluación que no dispongan de una función de protección contra sobretensión en caso de fallo puede provocar tensiones peligrosas en caso de contacto y descargas eléctricas.

Nuestro servicio de asistencia técnica estará encantado de ayudarle a elegir las unidades de evaluación adecuadas.

5.2.1 Circuito




El voltaje y la frecuencia deben de corresponder a las especificaciones señaladas en la placa del fabricante.


La bomba debe conectarse de modo que se asegure una conexión eléctrica sólida a largo plazo. Establecer una sólida conexión a tierra.

Los cables eléctricos deben cumplir con el diagrama de cableado mostrado en el interior de la tapa de la caja de bornes. (Por favor, ver el ejemplo de arriba en la muestra del diagrama de cableado)

Esquema de conexión p.ej.

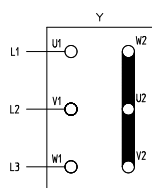

Conexión en estrella
3 x 400 V, 50 Hz
resp. 380-415 V, 50 Hz

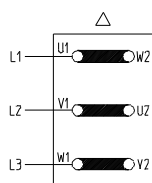

Conexión en triángulo
3 x 230 V, 50 Hz
resp. 220-240 V, 50 Hz

No debe existir objetos extraños tales como partículas de polvo o humedad dentro de la tapa de la caja de bornes.

Montar la tapa de la caja de bornes al motor fuertemente para evitar polvo o humedad y apretar bien todos los terminales de cableado no utilizados.

ATENCIÓN

Cuando se utilizan convertidores de frecuencia pueden haber interferencias.

Una fuente de alimentación con turbulencias, sin un convertidor de frecuencia hará que la temperatura del motor aumente.

6 Puesta inicial en marcha y parada

6.1 Puesta inicial en marcha

ATENCIÓN

Tras su conexión, cierre la caja de bornes. Encienda el motor brevemente (máx. 30 seg) y compruebe la rotación según la flecha situada en la parte de arriba del motor.

Si la dirección no es correcta, cambie dos líneas de conexión.

6.2 Parada


Todo el trabajo debe realizarse por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y

que no puede ser puesta en marcha. Abra la caja de bornes y desconecte las conexiones eléctricas! Vacíe el medio de bombeado de la bomba.

7 Funcionamiento

Nivel del líquido

Según el dibujo de la derecha, el nivel de líquido máx. tiene que permanecer 30 mm debajo de la brida de sujeción. Al conectar la bomba el líquido debe cubrir el orificio de aspiración.

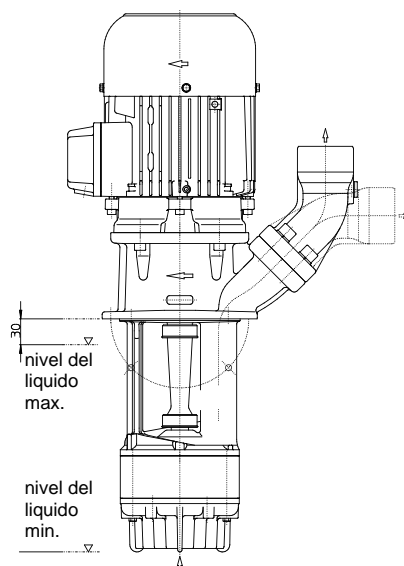

Si la bomba debe ser inmovilizada y parada, apague la bomba (ver 6.2) y desconéctela de la alimentación. La bomba debe desinstalarse y extraerse del sistema antes de su reparación.

8 Servicio y Mantenimiento

ATENCIÓN

La superficie del motor debe mantenerse limpia.
El eje de accionamiento está alojado en cojinetes a bolas provisto de engrase permanente (con grasa especial y juego incrementado). Por ese motivo no precisa mantenimiento especial alguno.


9 Guía de averías y reparaciones

| Fallo / avería | Causas | Reparación |
|--|--|--|
| El motor no arranca, carencia de ruido de rodadura | Interrupción en por lo menos dos de las conducciones de alimentación | Eliminación de la interrupción en fusibles, bornes o líneas de conexión. |
| | La sobrecarga la ha disparado | Revisar sobrecarga |
| El motor no arranca, zumbido del motor | Interrupción en una de las conducciones de alimentación | Véase arriba |
| | Rodete defecto Rodamiento defecto | Sustituir rodete Sustituir rodamiento |
| La sobrecarga se dispara | La bomba se inmoviliza mecánicamente | Revisar las partes hidráulicas |
| | Alta frecuencia de ciclos on/off | Comprobar la aplicación |
| El motor acoge demasiada corriente | Sentido de giro inverso Suciedad de la bomba Rozamiento mecánico | Véase arriba Limpiar la bomba Reparación de la bomba |
| El motor se recalienta | Alta frecuencia de ciclos on/off Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos) | Véase arriba La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación |
| | Refrigeración insuficiente | Revisar corriente de aire en el ventilador del motor |
| La bomba no impele | El nivel del líquido es demasiado bajo | Rellenar líquido de bombeado |
| | Propulsor del mecanismo de bombeo defecto | Sustituir propulsor del mecanismo de bombeo |
| | Suciedad de la tubería | Limpiar la tubería |
| Cantidad de extracción y presión insuficientes | Sentido de giro inverso | Invertir el sentido de giro, cambiando 2 líneas de conexión eléctricas |
| | Suciedad de la bomba | Limpiar la bomba |
| | Desgaste del propulsor del mecanismo de bombeo | Sustituir el propulsor del mecanismo de bombeo |
| Flujo o presión insuficiente | Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos) | La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación |
| Ruido en funcionamiento/ Vibración | Objetos extraños en el final de la bomba | Eliminar objetos extraños |
| | Rodete defecto | Sustituir rodete |
| | Rodamiento defecto | Sustituir rodamiento |

10 Piezas de recambio

10.1 Lista de piezas de recambio para

bombas sumergibles de la Serie SGL331 ... 503

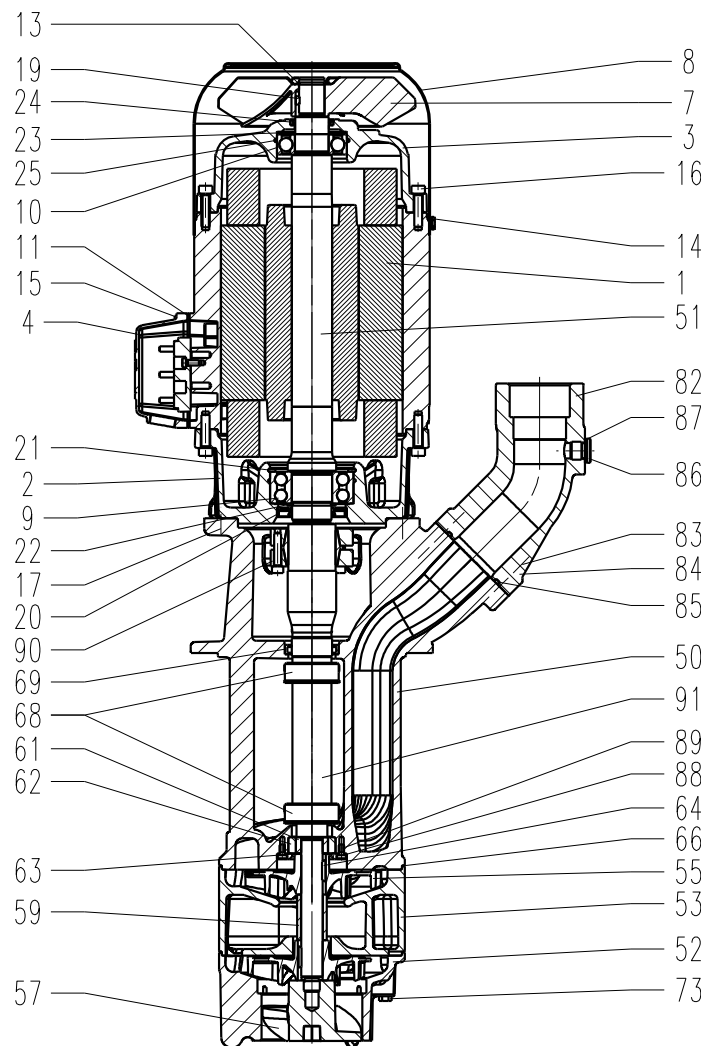

| Nº | Designación | |
|----|--|----------|
| 1 | Estator con tablero de bornes | |
| 2 | Brida intermedia | |
| 3 | Placa de cojinete | |
| 4 | Caja de bornes | |
| 7 | Rodillo del ventilador | |
| 8 | Capota del ventilador | |
| 9 | Rodamiento de bolas | DIN 625 |
| 9 | Rodamiento de bolas | DIN 628 |
| | 1,3...2,2 kW | |
| 10 | Rodamiento de bolas | DIN 625 |
| 11 | Junta plana | |
| 13 | Anillo endentado | |
| 13 | Anillo de seguridad 1,3...2,2 kW | DIN 471 |
| 14 | Tornillo en espiral 1,3 kW | DIN 7500 |
| 15 | Tornillo cilíndrico | DIN 84 |
| 16 | Espárrago con collarín de a 1,1 kW | |
| 16 | Tornillo cilíndrico 1,3 kW | DIN 912 |
| 17 | Tornillo cilíndrico | DIN 912 |
| 19 | Pasador cilíndrico | DIN 7 |
| 20 | Anillo-retén | |
| 21 | Anillo de seguridad | DIN 472 |
| 22 | Anillo de seguridad | DIN 471 |
| 23 | Disco de compensación 1,3 kW | |
| 24 | Anillo-retén | |
| 25 | Anillo en O 1,3 kW | |
| 50 | Cuerpo de bomba | |
| 51 | Árbol con rotor | |
| 52 | Tapa de aspiración | |
| 53 | Tapa en U a partir de SGL332, 502 | |
| 55 | Rodete | |
| 57 | Rodete axial | |
| 58 | Cuerpo de prolongación a partir de 770 mm Profundidades de inmersión | |
| 59 | Casquillo distanciador | |
| 61 | Casquillo de rodadura | |
| 62 | Manguito de rodamiento | |
| 63 | Casquillo distanciador | |
| 64 | Lengüeta redonda | DIN 6888 |
| 66 | Anillo en O a partir de 770 mm Prof. de inmersión | |
| 67 | Anillo en O | |
| 68 | Anillo dispersor | |
| 69 | Anillo-retén | |
| 73 | Tornillo hexagonal | DIN 931 |
| 78 | Tornillo cilíndrico a partir de 770 mm Prof. de inmersión | DIN 912 |
| 82 | Tabuladora de empalme | |
| 83 | Tornillo cilíndrico | DIN 912 |
| 84 | Arandela de muelle | DIN 7980 |
| 85 | Anillo en O | |
| 86 | Tornillo de tapón | DIN 908 |
| 87 | Anillo de junta | DIN 7603 |
| 88 | Anillo de seguridad | |
| 89 | Tornillo avellanado | DIN 7991 |
| 90 | Disco de contracción 2 x a partir de 770 mm Prof. de inmersión | |
| 91 | Árbol de inserción | |
| 92 | Árbol de prolongación a partir de 770 mm Prof. de inmersión | |

10.2 Indicaciones para encargar piezas de recambio

Las piezas de recambio son suministrables por el fabricante.

Las piezas normalizadas son accesibles según se muestra en el comercio libre.

En el pedido de piezas de recambio no deberían faltar los siguientes datos:

1. Tipo de bomba

p.ej. SGL332 / 340

2. Nº de bomba

p.ej. 06242805

El año de construcción figura en el número de la bomba.

3. Tensión, Frecuencia y Potencia

Véanse nº 1, 2 y 3 en la placa indicadora de tipo

4. Pieza de recambio con nº de lista

p.ej.: Tapa de aspiración, nº 52

11 Reparación - Reparación / cambio de los discos de contracción y árboles



11.1 Desmontaje del árbol de inserción o árbol de prolongación

- Desconectar de la red la conexión eléctrica y mecánica de la bomba de inmersión.
- Extraer la bomba del sistema. Asegurar la bomba, es decir, usar una cuerda para evitar su balanceo.
- Colocar la bomba sobre el recubrimiento del ventilador. Desmontar el dispositivo de bombeo y los cuerpos de prolongación (en caso de ir equipado con ello).



Llevar guantes de seguridad!

Riesgo de lesión debido a bordes afilados en los componentes de la bomba, como pueden ser las hojas de los rodetes.

- Los tornillos del disco de contracción (1) se aflojan por orden sucesivo.



¡No aflojar jamás del todo los tornillos inferiores,

Riesgo de lesiones!

- Retirar el árbol de prolongación (2) y el disco de contracción (1).
- Desmontar el cuerpo de la bomba.
- Aflojar los tornillos del disco de contracción (1) (véase lo indicado anteriormente), Extraer el árbol de inserción (2) del árbol del motor (3).

11.2 Montaje del árbol de inserción y árbol de prolongación

ATENCIÓN

Las superficies de contacto de los agujeros de árbol y cubo **no** deben estar engrasados o aci-tados.

- Colocar el motor sobre el recubrimiento del ventilador.
- Posicionar debidamente centrado el disco de contracción 1 (utilizar un disco de contracción nuevo) en el diámetro de tensado (2) del árbol de inserción.
- Introducir el árbol del motor (3) en el árbol de inserción (2).
- **Tensar:**
Marcar el primer tornillo y apretar a mano en el sentido de las agujas de reloj todos los tornillos uniformemente por orden sucesivo (no apretar en cruz).
- Montaje y el tensado del disco de contracción (\varnothing 24 mm) en casa de SGL331, 501 y bombas con cuerpo de prolongación.
Apretar cada uno de los tornillos con un destornillador dinamométrico aplicando primeramente 1,3 Nm, a continuación con 2,6 Nm y, finalmente, con 4 Nm (también en el sentido de las agujas de reloj).
- Montaje y el tensado del disco de contracción (\varnothing 35 mm) en casa de SGL332...503
Apretar cada uno de los tornillos con un destornillador dinamométrico aplicando primeramente 2 Nm, a continuación con 3,5 Nm y, finalmente, con 5 Nm (también en el sentido de las agujas de reloj).
Repetir 3 veces el último giro con 5 Nm.
- Montar el cuerpo de la bomba.
- El resto del proceso del nuevo montaje debe ser completado en el orden contrario seguido durante el proceso de desmontaje descrito anteriormente.

ATENCIÓN

¡Ténganse en cuenta los pares de apriete para las uniones roscadas!

¡Al poner de nuevo la bomba en funcionamiento es **necesario tener en cuenta el sentido de giro!**

Pares de apriete para uniones atornilladas

| \varnothing de la rosca | M5 | M6 | M8 | M12 |
|---------------------------|--------|--------|----------------------|----------------|
| Clases de resistencia | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| Par de apriete (Nm) | 4,5 Nm | 4,5 Nm | 20 N° 78 4.5 N° 3 | 30 Nm N° 83 |

12 Eliminación

Debe de cumplirse las normas locales y nacionales de venta apropiadas para las bombas o materiales de embalaje.

Antes de la eliminación, la bomba debe de haber sido completamente drenada y descontaminada si fuera necesario.

13 Declaración de conformidad CE

DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designación del producto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Bombas de inmersión

Typ / Type / Tipo SGL331...503

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

| | |
|-------------------|---|
| 2006/42/EG | Richtlinie für Maschinen |
| 2006/42/EC | Council Directive for machinery |
| 2006/42/CE | Directive du Conseil pour les machines |
| 2006/42/CE | Directivas del Consejo para máquinas |
| 2014/30/EU | Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit |
| 2014/30/EU | Council Directive for Electromagnetic compatibility |
| 2014/30/UE | Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique |
| 2014/30/UE | Directivas del Consejo para Compatibilidad electromagnética |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 2011/65/EU und 2015/863/EU | RoHS Richtlinien |
| 2011/65/EU and 2015/863/EU | RoHS Directives |
| 2011/65/UE et 2015/863/UE | Directives RoHS |
| 2011/65/UE y 2015/863/UE | RoHS Directivas |

Folgende Ausnahmen gem. Anhang III RoHS (2011/65/EU) werden in Anspruch genommen: 6a, 6b, 6c.

The following exceptions in accordance with appendix III RoHS (2011/65/ EU) are claimed: 6a, 6b, 6c.

Les exceptions suivantes selon l'annexe III RoHS (2011 / 65 / UE) sont revendiquées : 6a, 6b, 6c.

Las siguientes excepciones conforme al apéndice III RoHS (2011/65 / UE) son requeridas: 6a, 6b, 6c.

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EC all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2014/35/EU.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" 2014/35/UE ont été respectés.

Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice I No. 1.5.1 del manual de la máquina 2006/42/CE, todos los medios de protección de seguridad se encuentran según la guía de bajo voltaje 2014/35/UE.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:

La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. Armonizadas

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2018 EN IEC 61000-3-2 :2019 +A1 :2021
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019 +A2 :2021 +A2 :2021/ZAC :2022 EN IEC 61000-6-2 :2019 EN IEC 61000-6-3 :2021
EN IEC 63000 :2018

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : **EN 60034-1 :2010/AC :2010**

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalación y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 20.06.2024

Dr.-Ing. Dirk Wenderott
Chief Product Officer (CPO)
Head of Engineering

Dr. H. Abou Dayé

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of
documentation/ Mandataire de documentation /
Mandatario de documentación