

取扱説明書

(翻訳)

ブリンクマンカッターポンプ

SPC820



ブリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社

〒252-0805 神奈川県藤沢市円行2-19-12

電話 : 0466-77-8320

ファックス : 0466-77-8321

ホームページ : www.BrinkmannPumps.jp

【最新の取扱説明書を取得できます。】

「ホームページ」→「サポート」→「ダウンロード」
→「取扱説明書」をクリック】**Brinkmann Pumpen**
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl

Tel.: +49-2392 / 5006-0

Fax.: +49-2392 / 5006-180

www.brinkmannpumps.de
sales@brinkmannpumps.de

本取扱説明書は予告なく変更されることがあります。

Order - No.: BJ3182 日本語

プリンクマンカッターポンプSPC820シリーズ

目次

1 はじめに	2
2 製品の概要	2-3
3 安全にご使用頂くために	4
4 輸送と保管	4
5 取付けと接続	5
6 始動と停止	6
7 運転	6
8 保守と点検	6

9 トラブルシュート	7
10 予備品	8-9
11 修理	9
12 廃棄	9
13 EC準拠宣言	10

1 はじめに

本取扱説明書はポンプ取付け、運転、保守の時に必要な事項が記載されています。ポンプ責任者、オペレータは据付け、運転開始前に本書を読み理解して頂く必要があります。ポンプ使用現場に常備して必要に応じ参照して下さい。

1.1 本書で使用される記号について

本書に従わない時には安全が脅かされる場合の警告は以下の記号で表わされます：



ISO 3864 – B.3.1に従った安全警告

電気的安全が脅かされる場合:



ISO 3864 – B.3.6に従った安全警告

機械の破損或いは機械の機能不全に繋がる安全警告：

ATTENTION

が本書では該当場所に挿入されています。

2 製品の概要

2.1 ポンプ概要

カッターポンプSPC820シリーズは1段式の回転ポンプです。駆動シャフト延長にインペラを取り付けています。ポンプシャフトとモータシャフトはシュリンクディスクで接合されています。

カッターがプラスチックの切屑を切断し、隙間を広くとったセミオープンインペラがクーラント液とともに切断した切屑をフィルターまで送液します。カッターの歯が多いため、切断の回数が増加し、全ての切屑は常に細かく切断されます。

SPCポンプは切屑量／クーラント重量比で最大0.3%まで対応可能です。ポンプとモータは一体型で省スペースのコンパクトなユニットとなっています。

ポンプは縦型で取付け用のフランジを付けています。ポンプ部はタンクに浸漬し、モータはタンクの上に位置しています。

2.2 使用目的

カッターポンプSPCシリーズは長い紐の様なプラスチックの切屑確実に切断し、取扱うために設計されています。以下の表1にある範囲で使用頂くことを前提としています！

適用範囲 (表1)

タイプ	SPC
媒体	クーラント液、冷却及び切削オイル
切屑材質	プラスチック 最大切屑量/クーラント重量比： 0.3%
媒体の動粘度	~30 mm ² /s
媒体の温度	0~60 °C
空運転	空運転は磨耗を増やすので避けたほうが賢明です。 回転方向確認などのテスト時にはOKです(< 30秒)。
1時間当たりのスイッチオンの回数	SPCポンプは連続運転すべきです。オンオフ運転はお止め下さい。
周囲温度	40 °C
取付け高さ	1000 m

ATTENTION

ポンプはそれぞれの適用範囲内で運転して下さい。適用範囲を超えるような用途での使用は許可できません。もし適用範囲を超えるような用途で使用された場合には、使用結果についてメーカーは責任を持つことが出来ません。

2.4 技術資料

タイプ	最大圧力 bar / 比重 1	最大流量 l/min	高さ ¹⁾ H mm	浸漬深さ ¹⁾ h mm	重量 kg	モータ 50 / 60 Hz kW
SPC820 / 230 / 330 / 460	1.8	800	503	232	71	3.3 / 3.8
				332	73	
				462	75	

1) 寸法は5ページに基づいています。

モータは表面冷却タイプで、DIN IEC 34とEN 60034(保護等級IP 55)に準拠しています。

3 安全にご使用頂くために

ポンプご使用に当たっては本取扱説明書、官庁からの事故防止のための諸規則、プラントオペレータからの運転指導などに従って下さい。

3.1 安全に関する指示に違反した場合の危険について

安全に関する指示に違反した場合には人的被害および環境・機械に対する被害のリスクを生じ、結果として損害賠償の権利も失います。

例：指示に違反すると下記のような危険を誘発します。

- 機械・プラントの重要な機能が損なわれます。
- メンテナンスや修理の特定の手順が狂うことになります。
- 電気的被害、機械的被害、化学薬品による被害を関連の人に与える恐れがあります。
- 環境に悪影響を与える物質を周辺に垂れ流す恐れがあります。

3.2 許可されない使用方法



- ポンプは潜在的に爆発性の環境で使用してはいけません！
- ポンプ及び吐出配管は荷重をかけるようには設計されていません。梯子の代わりに踏み台にしてはいけません。

3.3 その他のリスク



傷害のリスク！

ポンプを据付けたり取外したりする時に体を挟んだりぶつけたりするリスクがあります。適切で安全な荷役用具・吊具を使って下さい。

やけどのリスク！

補修や取付けの前にポンプは十分に冷却されていることが重要です。

3.4 オペレータの訓練と資格

オペレーション・メンテナンス・検査・組み立ての責任者は適切な有資格者である必要があります。責任の範囲、仕事の検査方法などはプラントオペレータが正確に定義付けておく必要があります。もしスタッフが適切な知識がない場合には、適切な訓練を受けさせねばなりません。訓練はプラントオペレータの代わりに機械メーカーあるいは機器メーカーが行っても良いです。さらにプラントオペレータは取扱説明書が十分に担当者に理解された事を確認する必要があります。

3.5 ポンプ操作のための安全基準

- 部品が動いているかいないか、熱いか冷えているかに関わらず人体に有害である場合には、偶発的接触を起こさないよう囲いを設けて下さい。

- 動く部品(例：カップリング)の囲いは機械が稼働中は取外さないで下さい。
- すべての有害な(例：爆発性の、有毒な、熱い)流体の漏れは(例：シャフトシールからの)人体に触れぬよう、周囲に漏れないように洗い流す必要があります。公官庁の条例に従って下さい。
- 電気による災害は避けねばなりません(例：VDE規制及び地域電力会社の規制)。
- ポンプはタンクにしっかりと固定して下さい、さもないポンプの安定性が損なわれます。
- モータにあけられているメスネジはポンプ(モータとポンプのアッシャー)を吊り下げるために使わないで下さい。

3.6 メンテナンス、検査、組み立てに関する安全指示

機械に関するいかなる作業も機械が静止状態にあるときに行って下さい。本取扱説明書にある機械のシャットダウンに関する手続きに従って下さい。

有害な液体を送液したポンプ及びポンプユニットはきれいに洗浄する必要があります。

作業の最後に安全・保護のための機器を再取付け、調整して下さい。

機械を再始動させる前に“6.1 始動”の項目にある指示事項に従って下さい。

3.7 ポンプ上のサイン(シール)

機械には以下のサインが取付けられている必要があります。

例：

- 回転方向を示す矢印
- 流体の接続を示すシンボル

上記は必ず守って下さい、またサインは目立つような所に取付けお願いします。

3.8 許可なき改造、部品の製造

ポンプに変更を加える場合にはメーカーと相談の上行って下さい。メーカーの予備品やアクセサリーをお使い頂くのは安全のためです。メーカーの予備品、アクセサリー以外を使われた場合には製品の保証を含むいかなる保証も致しません。

4 輸送と保管

輸送中のダメージからポンプを保護して下さい。

ポンプはポンプ部を下にして立てないようにして下さい。作業員がカッターパーに手を伸ばす事は防ぐ様にして下さい。

ポンプ部は据付までの期間、十分に保護するようパッキングをお願いします。ポンプは水平ポジションで輸送し、モータとポンプ両方に留め金或いはロープ掛けして固定して下さい。ポンプシャフトを留め金やロープ掛けに使用しないで下さい。保管する前にポンプ内部の流体を除いて下さい。保管は乾燥した、保護された場所で行ない、異物がポンプ内に入らぬよう配慮して下さい。

ポンプは氷点以上で保管して下さい！

5 取付けと接続


5.1 機械的取付け

ポンプ取外し、取付けの時には例えはポンプを常にロープ掛けする等して安全を図って下さい。ポンプはしっかりと取付けて下さい。

配管、タンク、ポンプに応力が掛からぬよう取付ける必要があります。ポンプ吸込み口はポンプの最下部にあります。

チップブレーカーの底はタンクの底から100 mm上の位置にして下さい。

十分な流量を確保するためには吐出配管径をポンプ吐出口径と同じ呼び径を選定されることを推薦します。従ってアングルでなくベントを使用して下さい! 吐出配管は必要圧力に合わせて選定して下さい。

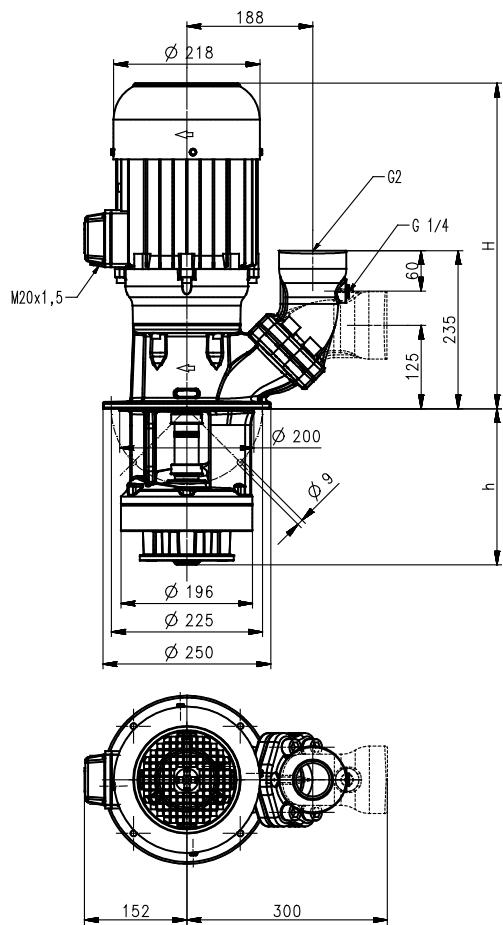

ATTENTION

配管の最大締め付けトルクは、170Nmです!

ポンプ取付け場所では十分モータの冷却が行えるようなスペースを確保して下さい。

圧力配管のソケットの部分で配管を支えるようなことはしないで下さい。



ポンプ回転中には決して回転部に人間の手が触れる事が出来ぬようにポンプを取付けて下さい!

切屑やパーティクルがポンプから逆流して、場合によっては高速でポンプ吸口からはじき出される事もあり得ます。タンクデザインでその様な場合にも飛散する切屑やパーティクルなどがタンクの外に飛び出さない様に配慮して頂く必要があります。

5.2 電気配線



電気の作業は必ず有資格者が行って下さい。電源を切り、ポンプ回転部が停止していなければいけません。ポンプが電源から切り離されスイッチがオンにならないような状態である事を再確認して下さい。端子箱に電気が来てない事を確認して下さい!

欧州規格EN809に従いモータ過負荷防止を付け銘板記載の最大電流値にセットする必要があります。

機械オペレータの責任で追加の緊急時用のスイッチを付けることも出来ます。

5.2.1 回路





電圧と周波数は銘板に記載の仕様書の通りです。電源接続は長期間使用に耐えるようにしっかりと結線して下さい。アース接続も行って下さい。

日本の50HZ200V、60HZ200V220Vはデルタ結線です。以下の結線図で確認して下さい。7.5KW及びそれ以上のモータはデルタ結線になっています。

電源との接続は端子箱カバー裏に記載されている結線図に従って行って下さい。

(以下の結線図の例を見て下さい。)

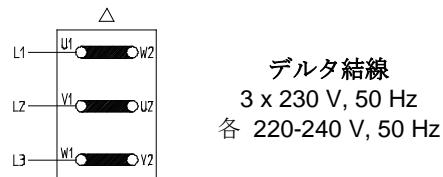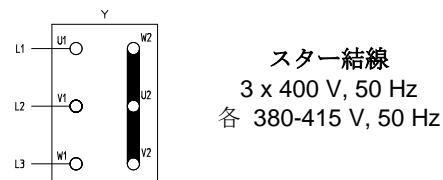

端子箱の中に汚れ、粒子、水滴などの異物が入らぬよう配慮して下さい。端子箱はモータにしっかりと固定し、ケーブル用の穴で使用していないものは閉じてゴミが入らぬようにして下さい。

ATTENTION

周波数変換器(インバータ)が使われる場合に信号の干渉が起きる可能性があります。

非正弦波電圧が周波数変換器から作り出されモータ温度を上昇させる可能性があります。

6 始動と停止

6.1 始動

ATTENTION

メインスイッチをオフにして下さい。
電源を接続し、端子箱を閉じる。モータを短時間
オン(最大30秒)にして回転方向がモータに張り付け
られたシールの矢印通りかチェックして、違って
いれば2本の接続先を変えて下さい。

6.2 停止


すべてのサービス作業は有資格者が行って下さい。
ポンプを電源から切り離し、回転部が静止してい
る事を確認して下さい。ポンプが電源とつながつ
ていない事、スイッチがオンに出来ない事を確認
して下さい。端子箱に電気が来ていないことを
確認して下さい。端子箱を開け、電源配線を取り外
して下さい。ポンプを取り外して下さい。

7 運転

液面レベル

以下の図面の通り最高液面レベルは取付けフラン
ジ下約30 mmです。モータをスタートさせる前
に、チップブレーカーが液に覆われていることを
確認して下さい。

チップブレーカーの底はタンクの底から100 mm上
の位置にして下さい。

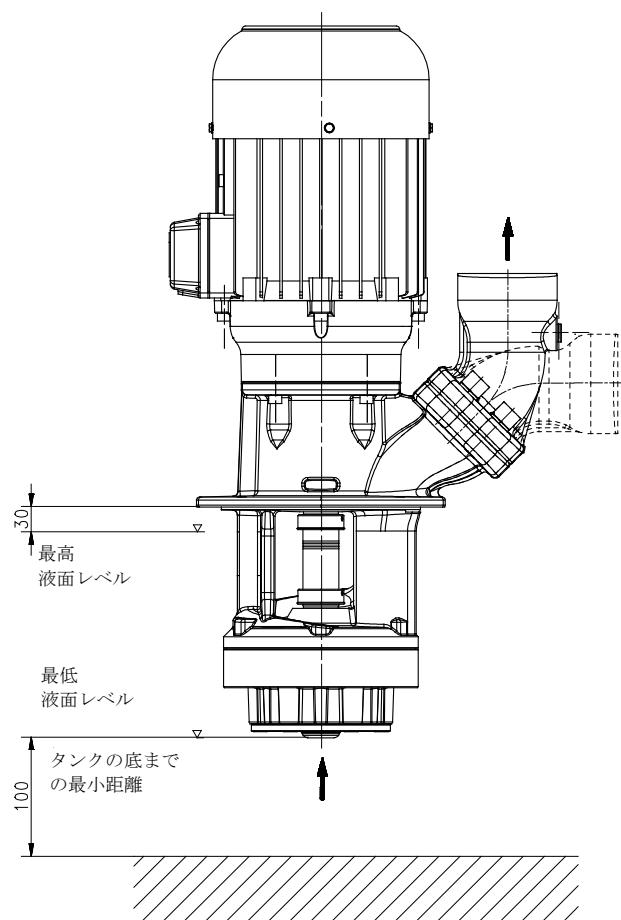

適切なタンクに取付けられた時のみポンプを運転
して下さい!

作業終了後タンク底に残された、破損した工具或
いは銘板のような異物は、定期に取除いて下さい!

修理と点検はポンプをオフにしてから、また
シャフトが完全に停止して電源を切ってから
行って下さい。傷害のリスクがあります!

警告表示を参照して下さい!

もしポンプがロックしストップした場合は、6.2項
に従いポンプを停止させ電源から切り離して下
さい。ポンプを取り外してから修理を行なって下
さい。

ATTENTION

SPCタイプは連続運転をして下さい。オンオフ
運転には向きません!

オンオフ運転ではオフ時に配管の切屑がポンプに
戻りポンプの摩耗を助長したりベアリングの負荷
を増加させたりします。

ポンプをオフにする前に吐出配管を清掃する意味
から、機械を止めた後ポンプを1~2分運転続ける
必要があります!

8 保守と点検

ATTENTION

モータの表面はごみがついた状態で放置しないで
下さい。

モータシャフトはメンテナンス不要のボールベア
リングで回転します。

9 トラブルシュート

不具合	原因の可能性	処置
モータがスタートしない、モータの回転音がしない	電源線が最低2本不具合 過負荷によるトリップ	ヒューズ、端子、電源線を検査 過負荷を検査
モータがスタートしない、モータに異音	電源線が1本不具合 インペラが不具合 モータベアリングが不具合	上記を参照 インペラを交換 ベアリングを交換
過負荷によるトリップ	ポンプが機械的にロックしている オン／オフ頻度が高すぎる	ポンプ部を検査 用途を確認
電気使用量が多すぎる	インペラ回転方向が逆である 石灰などの沈殿物 ポンプ内で機械的摩擦が起きている	上記を参照 ポンプ部を清掃 ポンプを修理
モータの過熱	オン／オフ頻度が高すぎる 電源の間違い(電圧、周波数) 不十分な冷却	上記を参照 電源はポンプ銘板のものと一致している必要がある モータファンのエアーの流れを検査
吐出しない	液面が低すぎる ポンプ部が不具合 ポンプ部、配管が詰まっている	液を補充 ポンプ部を交換 配管を清掃
ポンプは切屑を吐出しない	チップブレーカーが摩耗、破損している	チップブレーカーを交換
流量不足、圧力不足	インペラ回転方向が逆である ポンプ部に詰まりがある ポンプ部が摩耗している	2本の電源線接続先を交換 ポンプ部を清掃 ポンプ部を交換
流量、圧力が間違い	電源が間違い(電圧、周波数)	電源はポンプ銘板の通りである必要がある
異音／異常振動	ポンプ内に異物 インペラの破損 ベアリング／ブッシングの破損	異物を除去 インペラの交換 ベアリング／ブッシングの交換

10 予備品

10.1 予備品リスト (SPC820シリーズ)

項目	部品名	
1	端子盤付きステーター	
2	モータフランジ	
3	エンドシールド	
4	端子箱	
7	ファン	
8	ファンカバー	
9	ボールベアリング	DIN 628
10	ボールベアリング	DIN 625
11	ガスケット	
13	リテニングリング	
14	転造ネジ	DIN 7500
15	ロック付きソケットねじ	DIN 912
16	ロック付きソケットねじ	DIN 912
17	ロック付きソケットねじ	DIN 912
19	平行ピン	DIN 7
20	ベアリングカバー	
21	ソケットねじ	DIN 912
22	シャフトナット	
23	コンペンセーションディスク	
24	シャフトシール	
25	オーリング	
26	シャフトシール	
50	ポンプボディ	
51	ロータ付きシャフト	
52	シャフトシール	
53	吸込み口カバー	
54	ロック付きソケットねじ	DIN 912
55	ワッシャー	
56	チップブレーカー	
57	ディスタンスプレート	
58	ロック付きソケットねじ	DIN 7984
61	ブッシングカートリッジ	
65	ロック付きソケットねじ	DIN 912
70	シャフト	
71	シュリンクディスク	
72	水切りリング	
75	インペラ	
76	キー	DIN 6885
78	軸インペラ	
79	キー	DIN 6885
80	シャフトナット	
92	ジョイニングソケット	
93	ソケットねじ	DIN 912
94	スプリングワッシャー	DIN 7980
95	オーリング	
96	スクリュープラグ	DIN 908
97	シールリング	DIN 7603

10.2 予備品のご注文

予備品はポンプのサプライヤーからご購入頂けます。モデル毎に標準品をご購入下さい。予備品のご注文には下記の情報が必要です。

1. ポンプのモデル番号

例： SPC820 / 330

2. ポンプのシリアル番号

例： 11193182

上記は2019年11月製造の3182番のポンプという意味です。

3. 電圧、周波数、電力

上記3点はポンプ銘板に記載されています。

4. 予備品番号

例： 吸込み口カバーであれば No. 53

11 修理 / シュリンクディスク及びシャフト交換



11.1 シャフト或いは延長シャフトの取外し

- ポンプを電気的/物理的に装置から切り離す。
- ポンプを固定する。例：ロープで固定する。
- モータからファンカバー及びファンを取り外す。
モータシャフトを下にポンプを立て(固定具を必ずご使用下さい)、ポンプ延長部を取り外して下さい。



安全手袋をして作業をして下さい！

傷を負う危険性があります。例：インペラの歯

- シュリンクディスク(1)のネジをひとつずつ緩めて下さい。



ネジは決して抜かないようにして下さい、
傷を負う可能性があります！

- 延長シャフト(2)とシュリンクディスク(1)を抜いて下さい。
- ポンプボディを外して下さい。
- シュリンクディスク(1)のネジを緩めて下さい
(上記参照)、シャフト(2)をモータシャフト(3)から引き抜いて下さい。

11.2 シャフトとモータシャフトの組立て

ATTENTION

シャフト(2)(内側)とモータシャフト(3)の接触面を掃除して下さい。接触面に油、潤滑剤を塗布しないで下さい。

- モータシャフトを下にしてポンプを立てて下さい。
- シュリンクディスク(1) (新品を使用)をシャフト接合部の中央部(2)に置く。
- モータシャフト(3)をシャフト(2)に挿入して下さい。
- 締め付け：

最初のネジにマークを付けて全てのネジを時計回りに(対角線順ではなく)ひとつずつ手で均等に締めて下さい。

- トルクレンチを使い、全てのネジを時計回りにて2 Nmで1周、更に3,5 Nmで1周、最後に5 Nmで4周締め付ける。
- ポンプ本体を取付けます。

再組み立て方法は分解方法の逆の順序で行って下さい。

ATTENTION

カッターユニットの調整及びポンプの組み立てには別途詳細な指示書が必要となります！

注意：ネジの締め付けトルクに注意して下さい！
ポンプを再び使用するときは、回転方向が正しいことを確認して下さい！

ネジの締め付けトルク

ネジ径	M5	M6	M8	M16
強度区分	8.8	8.8	8.8	8.8
締め付けトルク(Nm)	3 Nm	4.5 Nm	20 Nm	60 Nm (番号93)

12 廃棄

ポンプ及びパッケージの廃棄に当たっては中央、地方公官庁の指導に従って下さい。

ポンプ廃棄の前には内部を清掃して下さい。

13 EC準拠宣言

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ESPAÑOL



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designación del producto

Cutterpumpen / Cutter Pumps / Pompe Broyeuses / Bombas Trituradoras

Typ / Type / Tipo **SPC820**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

2006/42/EG Richtlinie für Maschinen

2006/42/EC Council Directive for machinery

2006/42/CE Directive du Conseil pour les machines

2006/42/CE Directivas del Consejo para máquinas

2014/30/EU Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit

2014/30/EU Council Directive for Electromagnetic compatibility

2014/30/UE Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique

2014/30/UE Directivas del Consejo para Compatibilidad electromagnética

2011/65/EU und 2015/863/EU RoHS Richtlinien

2011/65/EU and 2015/863/EU RoHS Directives

2011/65/UE et 2015/863/UE Directives RoHS

2011/65/UE y 2015/863/UE RoHS Directivas

Folgende Ausnahmen gem. Anhang III RoHS (2011/65/EU) werden in Anspruch genommen: 6a, 6b.

The following exceptions in accordance with appendix III RoHS (2011/65/ EU) are claimed: 6a, 6b.

Les exceptions suivantes selon l'annexe III RoHS (2011 / 65 / UE) sont revendiquées : 6a, 6b.

Las siguientes excepciones conforme al apéndice III RoHS (2011/65 / UE) son requeridas: 6a, 6b.

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EC all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2014/35/EU.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" 2014/35/UE ont été respectés.

Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice I No. 1.5.1 del manual de la máquina 2006/42/CE, todos los medios de protección de seguridad se encuentran según la guía de bajo voltaje 2014/35/UE.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:

La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. Armonizadas

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 **EN ISO 12100 :2010** **EN 60204-1 :2018** **EN 61000-3-2 :2014** **EN 61000-3-3 :2013**
EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 **EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012** **EN IEC 63000 :2018**

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : **EN 60034-1 :2010/AC :2010**

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalación y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 19.11.2019

Reimund Gidde
Geschäftsführer
Managing Director

Dr. H. Abou Dayé

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation/ Mandataire de documentation /

Mandatario de documentación