

BRINKMANN – pompes horizontales monobloc

BAL/SBA901...1303, BGL/SBG801...1103 et BFL/SBF650...1150



Brinkmann Pumpen
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl
Tel.: +49-2392 / 5006-0
Fax.: +49-2392 / 5006-180

www.brinkmannpumps.de
sales@brinkmannpumps.de

Tout droit de modification réservé.

Référence : BF8100 FRANÇAIS

Brinkmann – pompes horizontales monobloc de série BAL/SBA901...1303, BGL/SBG801...1103 et BFL/SBF650...1150

Sommaire

| | | | | | |
|---|--|-----|----|------------------------------------|-----|
| 1 | Remarques sur l'instruction | 2 | 9 | Incidents, causes et remèdes | 6 |
| 2 | Description du produit | 2-3 | 10 | Pièces de rechange | 7 |
| 3 | Consignes de sécurité | 3-4 | 11 | Instructions de réparations..... | 8-8 |
| 4 | Transport et stockage..... | 4 | 12 | Recyclage | 9 |
| 5 | Installation et montage | 4-5 | 13 | Déclaration de conformité CE | 10 |
| 6 | Mise en service / Mise hors service..... | 5 | | | |
| 7 | Exploitation..... | 5 | | | |
| 8 | Entretien / Maintenance..... | 6 | | | |

1 Remarques sur l'instruction

Cette instruction d'emploi contient des indications primordiales qu'il importe de respecter au moment de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de la pompe. Il est donc impératif que ces instructions de service soient lues par le monteur et par le personnel de l'exploitant, avant même le montage et la mise en service, et qu'elles soient conservées sur le lieu d'implantation de la machine.

1.1 Signalisations des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité contenues dans la présente instruction d'emploi dont le non-respect peut causer **des risques pour les personnes**, sont identifiées spécialement à l'aide de symboles généraux de danger,



Symbole de sécurité suivant ISO 3864 – B.3.1

et pour les avertissements de tensions électriques



Symbole de sécurité suivant ISO 3864 – B.3.6

Concernant les consignes de sécurité dont le non-respect peut engendrer un **danger pour la machine** et pour ses fonctions, le mot

DANGER

est inséré.

2 Description du produit

2.1 Description générale de la machine

Les pompes horizontales monobloc sont de pompes centrifuges d'une construction compacte à un ou multi- étages, dont les roues sont montées sur le prolongement de l'arbre du moteur. L'arbre de moteur et l'arbre de pompe sont connectés par une bague de serrage. Ils constituent une unité compacte et peu encombrante avec le moteur d'entraînement.

L'étanchéité de l'arbre de la pompe est gardée par un joint à anneau glissant. L'étanchéité vers le corps de la pompe est gardée par un o-ring.

En exécution standard, elles sont équipées d'une seule garniture mécanique d'étanchéité.

Les pompes sont montées à côté ou au-dessus du réservoir. Fixer les pompes sur une base stable avec des vis adéquates en utilisant les trous prévus à cet usage sur le pied d'assise du moteur.

2.2 Utilisation conforme aux dispositions

Ces pompes sont aspirantes si le liquide est amené à l'orifice d'aspiration. Elles sont adaptées au roulement de liquides de refroidissement non filtrés et charges d'air dans les limites d'utilisation selon tableau 1.

Limites d'utilisation tableau 1

| Type | BAL/SBA, BGL/SBG, BFL/SBF |
|--|---|
| Liquides refoulés | Emulsions de refroidissement, Huiles de coupe et de refroidissement Huiles de meulage BGL/SBG |
| Matière des copeaux BFL/SBF | Aluminium, acier, métaux non ferreux, fonte grise Pourcentage du poids de copeaux dans le liquid: max. 1,0 % |
| Viscosité cinématique des liquides refoulés | ...45 mm ² /s |
| Température des liquides refoulés | 0 ... 80 °C |
| Sections max. des grains dans les liquides refoulés | 9 mm BAL/SBA901...903 14 mm BAL/SBA1301...1303 5 mm BGL/SBG801...1103 7 mm BFL/SBF650...850 15 mm BFL/SBF1150 |
| Débit min. | 1% de Q max. |
| Fonctionnement à sec | Un fonctionnement à sec cause une usure plus élevée et est à éviter! Pendant le contrôle du sens de rotation (< 30 s) admissible . |
| Fréquence de mises en circuit par heure BAL/SBA et BGL/SBG | Moteurs < 3 kW max. 200 de 3 kW à 4 kW max. 40 de 5 kW à 11 kW max. 20 Au-dessus de 11 kW max. 15 |
| BFL/SBF | Les pompes BFL/SBF doivent être exploitées en service continu, pas en service intermittent. |
| Température ambiante | 40 °C |
| Hauteur d'installation | 1000 m |

DANGER

Les pompes sont à utiliser dans les limites d'utilisation imposées. Une autre utilisation ou une utilisation dépassant ces limites ne sont pas considérées comme utilisation conforme aux dispositions. Le constructeur de la pompe n'est pas responsable pour les dommages résultant du non-respect de ces limites.

2.3 Données techniques

| Type / B... | Type / S... | Pression de refoulement max. bar / poids spécif. 1 | Débit max. l/min | Dimensions ¹⁾ H mm | B... h mm | S... 409 | Longueur ¹⁾ l mm | Poids B... S... kg | Puissance 50/60 Hz kW | Niveau de pression acoustique ²⁾ dBA / 50 Hz |
|-------------|-------------|--|------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| BAL901 | SBA901 | 2,2 | 1100 | 671 | 239 | 409 | 328 | 63 66 | 3,3 3,8 | 71 |
| BAL902 | SBA902 | 4,0 | 1150 | 812 | 309 | 479 | 399 | 100 103 | 6,0 6,9 | 74 |
| BAL903 | SBA903 | 6,0 | 1200 | 919 | 379 | 548 | 437 | 121 124 | 9,0 10,3 | 74 |
| BAL1301 | SBA1301 | 2,4 | 1350 | 705 | 243 | 413 | 358 | 70 73 | 5,0 5,75 | 71 |
| BAL1302 | SBA1302 | 4,3 | 1400 | 863 | 323 | 492 | 437 | 114 117 | 7,5 8,6 | 74 |
| BAL1303 | SBA1303 | 6,2 | 1450 | 951 | 403 | 643 | 422 | 139 142 | 11,0 12,6 | 74 |
| BGL801 | SBG801 | 2,0 | 820 | 671 | 239 | 409 | 328 | 63 66 | 3,3 3,8 | 72 |
| BGL802 | SBG802 | 4,5 | 850 | 812 | 309 | 479 | 399 | 100 103 | 6,0 6,9 | 75 |
| BGL803 | SBG803 | 6,3 | 870 | 919 | 379 | 548 | 437 | 121 124 | 9,0 10,3 | 75 |
| BGL1101 | SBG1101 | 2,1 | 1250 | 705 | 243 | 413 | 358 | 70 73 | 5,0 5,75 | 72 |
| BGL1102 | SBG1102 | 4,3 | 1300 | 863 | 323 | 492 | 437 | 114 117 | 9,0 10,3 | 75 |
| BGL1103 | SBG1103 | 6,3 | 1400 | 951 | 403 | 643 | 422 | 139 142 | 13,0 15,0 | 75 |
| BFL650 | SBF650 | 1,5 | 800 | 632 | 239 | 409 | 289 | 52 55 | 2,2 2,55 | 66 |
| BFL850 | SBF850 | 1,9 | 1100 | 675 | 243 | 413 | 328 | 64 67 | 3,3 3,8 | 71 |
| BFL1150 | SBF1150 | 2,0 | 1300 | 675 | 243 | 413 | 328 | 69 72 | 4,0 4,55 | 71 |

1) Dim. selon page 4

2) Niveau de pression acoustique selon DIN 45635, mesuré à un mètre de distance.

Raccord taraudé: côté d'aspiration exécution B... et S... DN65/PN16,

côté de refoulement exécution B... DN50/PN16 et exécution S... G 2.

Le moteur est refroidi à la surface et équivaut au DIN IEC 34 respectivement au EN 60034 (degré de protection IP 55).

3 Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité prévues dans la présente instruction d'emploi, les prescriptions nationales en matières de prévention des accidents ainsi que les éventuelles prescriptions de travail, d'exploitation et de sécurité internes à l'entreprise en vigueur doivent être respectées.

3.1 Dangers lors du non-respect des consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque aussi bien pour les personnes que pour l'environnement et la machine. Le non-respect des consignes de sécurité peut conduire à la perte de tous droits à dommages et intérêts.

En particulier, ce non-respect peut entraîner par exemple les risques suivants:

- Défaut de fonctions importantes de la machine
- Défaut de méthodes prévues pour l'entretien et la réparation
- Risque aux personnes par des actions électriques, mécaniques et chimiques
- Risque à l'environnement par des fuites de matières dangereuses

3.2 Utilisations non-autorisées



- Il est interdit d'exploiter la pompe dans des secteurs exposés aux explosions. Danger d'explosion!
- Il est interdit d'utiliser la pompe ou les tuyauteries comme un marchepied.

3.3 Indication de risques subsistants



Risque de blessure !

Dangers de coincer ou de gripper en cas de montage ou de démontage de la pompe.

Bloquer la pompe à l'aide d'engins de levage adaptés.

Danger de brûlure!

Assurer que la pompe est refroidie avant de commencer les travaux de l'entretien ou du montage.

3.4 Qualification et formation du personnel

L'exploitant doit assurer que tous les travaux du planning, du montage, de la mise en service, du dépannage de la pompe sont effectués par des personnes autorisées qui possèdent les qualifications nécessaires.

L'exploitant doit s'assurer que toutes les personnes chargées des travaux sur la machine ont lu et compris l'intégralité de l'instruction d'emploi.

Si le personnel ne possède pas les qualifications nécessaires, il doit être formé et instruit. Il est possible, si nécessaire, que l'exploitant puisse demander une formation par le constructeur/fournisseur de la machine.

3.5 Consignes de sécurité concernant l'exploitant / l'opérateur

- Si des pièces de machine chaudes ou froides entraînent des dangers, il est impératif de les abriter sur place contre tout contact.
- Il est interdit d'enlever la protection contre le contact des pièces mobiles (accouplement par ex.) dès que la machine est en marche.
- Des fuites (à la garniture mécanique de l'arbre par ex.) de matières à transporter dangereuses (par ex. explosives, toxiques, brûlantes) doivent être évacuées d'une manière qui assure qu'aucun risque n'en résulte pour les personnes et pour l'environnement. Les dispositions légales sont à respecter.
- Les risques liés à l'énergie électrique sont à exclure (détails à voir par ex. dans les prescriptions du VDE et des entreprises d'approvisionnement en électricité).
- La stabilité statique de la pompe est seulement garantie en cas de la fixation de la pompe au sol ou sur le réservoir.
- Il est interdit d'utiliser les trous taraudés du moteur pour soulever la pompe complète.

3.6 Consignes de sécurité pour les travaux de l'entretien, de l'inspection et du montage

La procédure de la mise hors service est décrite dans l'instruction d'emploi et doit être absolument respectée. Les pompes ou les dispositifs qui véhiculent des matières présentant un danger pour la santé doivent être décontaminés. Directement après la fin des travaux sur la machine, tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remis en place respectivement mis en état de fonction. Avant la remise en service, il faut respecter les instructions présentées dans le chapitre (6.1) mise en service.

3.7 Marquages sur la pompe

Les marquages directement fixés à la pompe comme par exemple

- flèche de sens de rotation
 - signalisations des raccords de tuyau
- doivent être absolument respectées et être maintenues en état de parfaite lisibilité.

3.8 Modification et fabrication de pièces de rechange non-autorisées

La transformation ou les modifications de la machine doivent être autorisées par l'accord du constructeur. Des pièces de rechanges originales et des accessoires autorisés par le constructeur servent la sécurité. L'utilisation de pièces de rechange non-autorisées peut aboutir à l'annulation de toute la responsabilité pour tous les dommages directs et consécutifs.

4 Transport et stockage

Protéger la pompe pendant le transport contre tout endommagement. Il faut transporter les pompes horizontalement et les accrocher non seulement au moteur mais aussi à la partie hydraulique. Ne pas fixer les câbles à l'arbre de la pompe. Vidanger la pompe avant le stockage.

Garder les pompes dans des locaux secs et protégés et protéger les pompes contre la pénétration de corps étrangers.

Tenir la température de stockage au-dessus le point de congélation.

5 Installation et montage


5.1 Montage de la pompe

Les pompes doivent être fixées de manière fiable. Les tuyauteries doivent être posées sans tension sur la pompe. L'orifice d'aspiration de la pompe se trouve sur le front de la pompe. La distance entre l'orifice d'aspiration et le fond du réservoir doit être dimensionnée assez grande pour que, pendant un long arrêt, l'orifice d'aspiration ne soit pas bouchée par décantation de matières solides du liquide souillé. Afin d'obtenir le débit total, il est recommandé de choisir, au moins, le diamètre nominal du raccordement de la pompe. De plus poser des coudes (pas de raccord angulaire).


Les tuyauteries d'installation doivent être adaptées aux pressions hydrauliques des pompes. Les positions du pied de pompe et du raccord de tuyau de refoulement sont libre d'être choisies en 3 positions suivant le sens circumférentiel.

Les pompes du type S sont équipées de bride interchangeable pour un raccordement vertical ou horizontal.

BAL, BGL, BFL

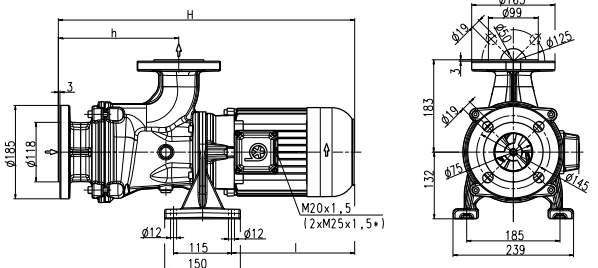

SBA, SBG, SBF

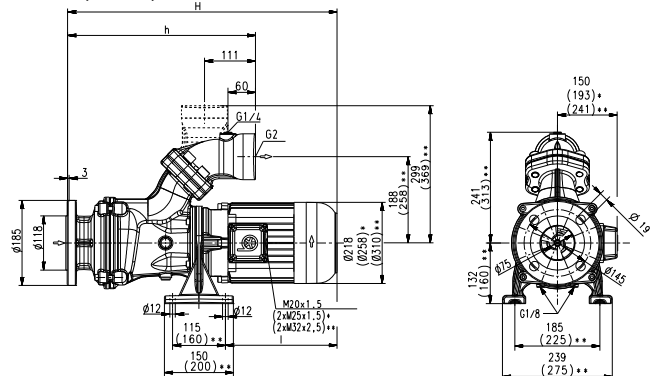

*) Dim. pour moteurs de 6,0 kW

***) Dim. pour moteurs de 11,0 kW et plus



Une roue axiale se trouve dans l'orifice d'aspiration de la pompe. Attention danger de blessures!

Ne pas toucher de pièces rotatives!

Lors du montage de la pompe, il faut prendre des mesures préventives contre l'action de saisir dans la pompe ou contre le contact avec des pièces rotatives!

DANGER

Respecter les couples de serrage pour le raccordement de la tuyauterie! (max. 170 Nm)!

L'espace autour du moteur doit être dimensionné assez large pour assurer un refroidissement du moteur suffisant.

La pompe ne doit en aucun cas être utilisée comme point fixe pour la tuyauterie. Aucune force et aucun couple du système de tuyauterie ne doit agir sur la pompe. Les tubes doivent être rattrapés directement en amont de la pompe et raccordés sans tension.

5.2 Installation électrique



Tous les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés et seulement lors que le moteur est hors tension et protégé contre une remise en circuit.

Vérifier que le moteur est hors tension!

Conformément à la norme européenne EN 809, un disjoncteur-protecteur ajusté au courant nominal du moteur est à installé.

L'exploitant décide librement s'il est nécessaire d'installer un arrêt d'urgence.

5.2.1 Câblage



La tension, la fréquence et le câblage doivent coïncider avec les données de la plaque signalétique du moteur.


Le branchement doit être effectué d'une manière fiable en assurant une connexion électrique permanente.

Établir un branchement fiable au conducteur de protection.


La connexion du moteur est à effectuer à l'aide du schéma des connexions affiché dans la boîte à bornes:

Voir les exemples ci-dessous:

Schémas des connexions par ex.

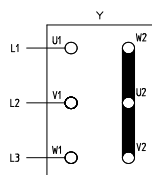

Connexion en étoile
jusqu'à 5,5 kW
3 x 400 V, 50 Hz
ou 380-415 V, 50 Hz

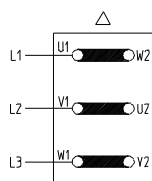

Connexion triangulaire
jusqu'à 5,5 kW
3 x 230 V, 50 Hz
ou 220-240 V, 50 Hz
de 6,0 kW et plus
3 x 400 V, 50 Hz
ou 380-415 V, 50 Hz

La boîte de branchement est à tenir libre de corps étrangers, de salissure et d'humidité.

Fermer la boîte de branchement d'une façon imperméable aux poussières et à l'eau et obturer les passes-câble non-utilisés.

DANGER

En cas d'un fonctionnement avec un variateur de fréquences et dépendant du type de ce variateur de fréquences, il est possible qu'un signal brouilleur se produit.

En cas d'un fonctionnement avec un variateur de fréquences, des voltages d'alimentation déformés peuvent causer une augmentation de la température du moteur.

6 Mise en service / Mise hors service

6.1 Mise en service

DANGER

Mettre la machine et toutes les phases hors tension. Après le branchement électrique fermer la boîte à bornes, mettre brièvement le moteur en marche (max. 30 sec.) et contrôler le sens de rotation.

Faire attention à la flèche du sens de rotation figurant sur le moteur.

Le sens de rotation peut être changé par une permutation de deux conducteurs de phase sur le moteur.

6.2 Mise hors service

Tous les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés et seulement lors que le moteur est hors tension et protégé contre une remise en circuit.

Vérifier que le moteur est hors tension!

Ouvrir la boîte à bornes et déconnecter le branchement électrique.


Vidanger la pompe du liquide de refoulement.

7 Exploitation

Niveau du liquide

Les pompes sont aspirantes si le liquide est amené à l'orifice d'aspiration.

La fuite possible doit être évacuée d'une manière qui assure qu'aucun risque n'en résulte pour les personnes et pour l'environnement.

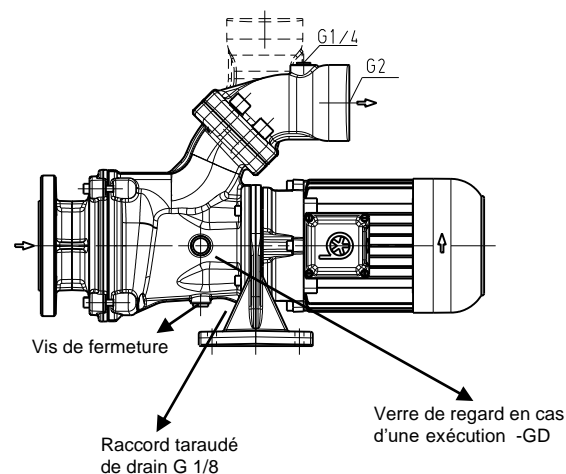

DANGER

La pompe BFL/SBF doit être exploitée en service continu, pas en service intermittent.

Le service intermittent cause une usure plus élevée en raison du refoulement de copeaux et une surcharge supplémentaire des paliers.

La pompe doit refouler du fluide sans copeaux pendant 1 à 2 minutes avant d'être mise hors circuit!



En cas d'un blocage de la pompe réparer la pompe seulement quand elle est hors tension (voir chapitre 6.2) et soulevée.

8 Entretien / Maintenance

DANGER

La surface du moteur est à tenir propre.
L'arbre de pompe tourne dans un roulement à billes à graissage permanent (avec graissage spécial et jeu diamétral augmenté). Pour cette raison, un entretien particulier n'est pas nécessaire.

8.1 Pompe avec deux garnitures mécaniques d'étanchéité -GD

Les pompes avec deux garnitures mécaniques d'étanchéité (-GD) sont marquées au pied au côté du moteur par les lettres estampées "GLRD". La chambre d'huile doit être remplie de 0,65 litre. Le verre de regard monté à la chambre d'huile permet le contrôle du niveau de l'huile.

Huile: Castrol WHITEMOR WOM14 ou comparable.


9 Incidents, causes et remèdes

| Incidents | Causes | Remèdes |
|--|---|--|
| Le moteur ne démarre pas, aucun bruit de roulement | Coupure d'au moins deux conducteurs d'alimentation | Vérifier les fusibles, les bornes et les conducteurs d'alimentation. |
| | Moteur disjoncté. | Vérifier le disjoncteur-protecteur |
| Le moteur ne démarre pas; ronflement | Coupure d'un conducteur d'alimentation | Vérifier les fusibles, les bornes et les conducteurs d'alimentation. |
| | Roue endommagée Roulements endommagés | Remplacer la roue Remplacer les roulements |
| Moteur disjoncté | Partie hydraulique de la pompe bloquée Fréquence de mises en circuit élevée | Vérifier la partie hydraulique de la pompe Vérifier l'application |
| Le moteur absorbe trop de courant | Sens de rotation faux | Inverser le sens de rotation en permutant deux phases |
| | Pompe encrassée Frottements mécaniques | Nettoyer la pompe Réparer la pompe |
| Le moteur s'échauffe trop | Fréquence de mises en circuit élevée Le voltage ou la fréquence du réseau ne sont pas juste Refroidissement insuffisant | Vérifier l'application Les données du réseau doivent coïncider avec les données de la plaque signalétique du moteur. Vérifier l'aube de ventilation et la circulation de l'air |
| La pompe ne refoule pas | Le niveau de liquide trop bas | Remplir de liquide de refoulement |
| | La partie hydraulique de la pompe est endommagée Les conduites sont bouchées | Remplacer la partie hydraulique de la pompe Déboucher les conduites |
| Débit et pression sont insuffisants | Sens de rotation faux | Inverser le sens de rotation en permutant deux phases |
| | La partie hydraulique de la pompe est encrassée La partie hydraulique de la pompe est usée | Nettoyer la partie hydraulique de la pompe Remplacer la partie hydraulique de la pompe |
| Débit et pression incorrects | Le voltage ou la fréquence du réseau ne sont pas juste | Les données du réseau doivent coïncider avec les données de la plaque signalétique du moteur. |
| Bruits de roulement / Vibrations | Corps étranger dans la partie hydraulique | Enlever le corps étranger |
| | Roue endommagée Roulements endommagés | Remplacer la roue Remplacer les roulements |

10 Pièces de rechange

10.1 Liste des pièces de rechange série

BAL/SBA901...1303, BGL/SBG801...1103 et
BFL/SBF650...1150

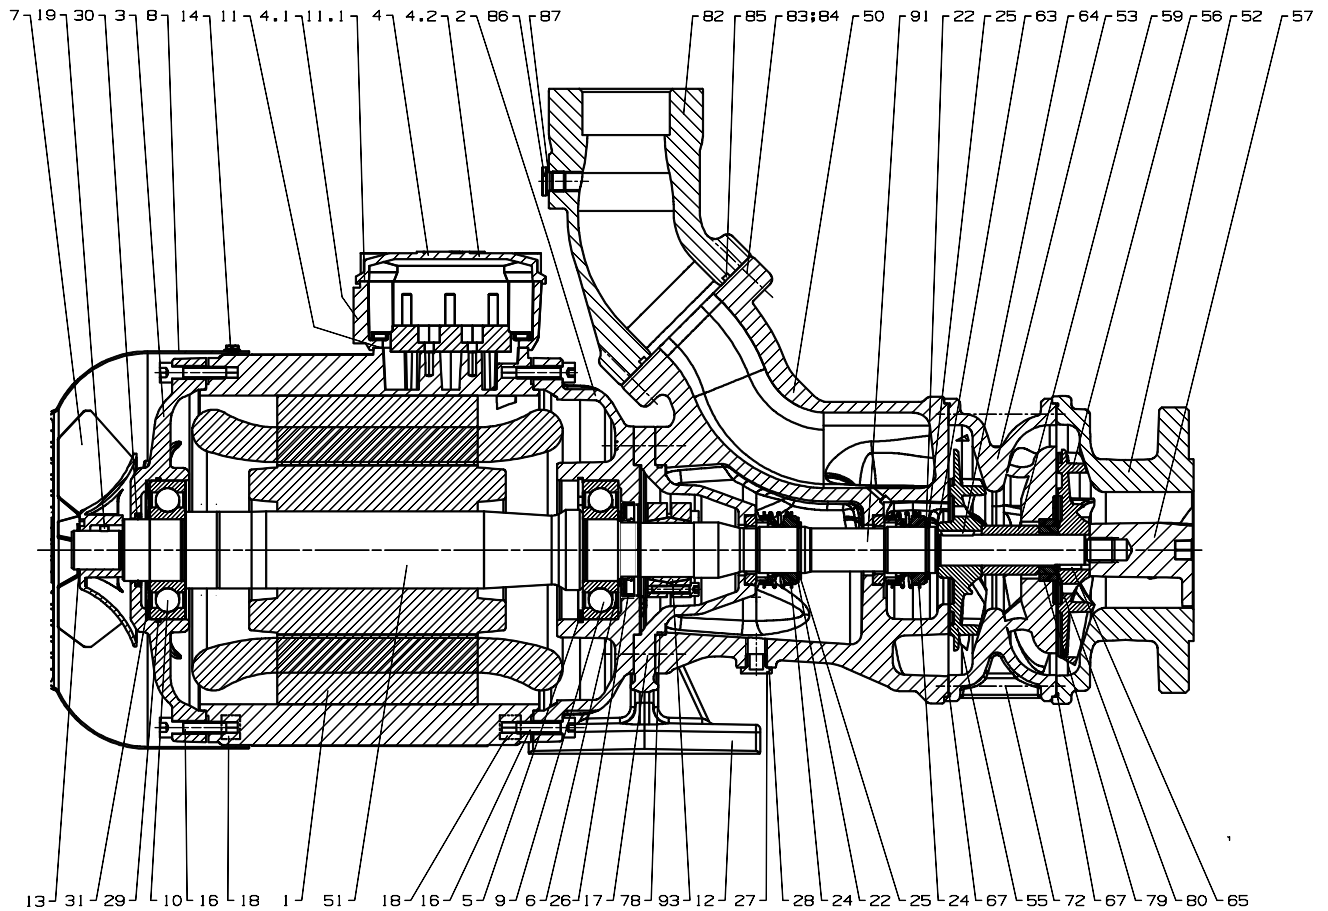

Pos Désignation

| | | |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Stator avec bornier | |
| 2 | Flasque du moteur | |
| 3 | Flasque-palier | |
| 4 | Boîte à bornes jusqu'à 5,0 kW | |
| 4.1 | Châssis du plaque à bornes 6,0 kW | |
| 4.2 | Couvercle du plaque à bornes 6,0 kW | |
| 5 | Rondelle de sécurité | DIN 472 |
| 6 | Rondelle de sécurité | DIN 471 |
| 7 | Aube de ventilation | |
| 8 | Capot de ventilateur | |
| 9 | Roulement à billes 3,3...6,0 kW | DIN 625 |
| 9 | Roulement à billes | DIN 628 |
| 10 | Roulement à billes | DIN 625 |
| 11 | Joint plat | |
| 11.1 | Joint plat de 6,0 kW | |
| 12 | Pied de pompe | |
| 13 | Rondelle de sécurité 2,2 kW | DIN 471 |
| 13 | Circlip | |
| 14 | Vis spiral | DIN 7500 |
| 15 | Vis cylindrique | DIN 84 |
| 16 | Vis cylindrique | DIN 912 |
| 17 | Vis cylindrique | DIN 912 |
| 18 | Écrou à partir de 11 kW | DIN 934 |
| 19 | Goupille cylindrique | DIN 7 |
| 22 | Rondelle d'ajustage | |
| 24 | Joint à anneau glissant | |
| 25 | Anneau de sécurité | |
| 26 | Bague à lèvres | |
| 27 | Verre de regard -GD | |
| 27 | Vis de fermeture | DIN 908 |

Pos Désignation

| | | |
|----|--|----------|
| 28 | Bague d'étanchéité | DIN 7603 |
| 29 | O-ring | |
| 30 | Bague d'étanchéité d'arbre | |
| 31 | Disque de compensation | |
| 50 | Corps de pompe | |
| 51 | Arbre avec rotor | |
| 52 | Couvercle de raccord | |
| 53 | Couvercle canal avec coussinet de BAL/SBA902, 1302 et BGL/SBG802, 1102 | |
| 55 | Roue | |
| 56 | Roue - Étage du coussinet | |
| 57 | Roue axiale | |
| 59 | Entretoise | |
| 63 | Rondelle de distance | |
| 64 | Clavette disque | DIN 6888 |
| 65 | Clavette disque courte étage du coussinet | |
| 67 | O-ring | |
| 72 | Vis cylindrique | DIN 912 |
| 78 | O-ring | |
| 79 | Coussinet / étage de coussinet | |
| 80 | Entretoise / étage de coussinet | |
| 82 | Pièce de raccordement | |
| 83 | Vis cylindrique | DIN 912 |
| 84 | Rondelle élastique | DIN 7980 |
| 85 | O-ring | |
| 86 | Vis de fermeture | DIN 908 |
| 87 | Bague d'étanchéité | DIN 7603 |
| 91 | Arbre enfichable | |
| 93 | Bague de serrage | |

10.2 Indications à la commande de pièce de rechange

Pièces de rechange disponibles départ usine.
Les pièces standardisées sont disponibles dans le commerce libre.
La commande de pièces de rechange doit comprendre les données suivantes:

1. Type de pompe

p.e. SBA902

2. No. de la pompe

p.e. 12198100

L'année de fabrication est comprise dans le No. de la pompe.

3. Tension, Fréquence et Puissance

Pos. 1, 2 et 3 consulter la plaque signalétique

4. Pièces de rechange avec Pos. No.

p.e. Couvercle de raccord Pos. 52

11 Instructions de réparations / Changement de la bague de serrage et de la garniture mécanique d'étanchéité

11.1 Remplacement de la garniture étanche à anneau glissant



Porter des gants protecteurs!

Risque de blessure par des pièces à angles vifs comme par ex. les roues.

- 1) Déconnecter le moteur d'entraînement et enlever la pompe de la tuyauterie. Avant le démontage tenir compte des marques des différentes pièces de la pompe. En cas d'un démontage complet d'une pompe avec deux garnitures mécaniques d'étanchéité (-GD) vider la chambre d'huile en avance en enlevant la vis de fermeture (27).
- 2) Dévisser les vis cylindriques (72).
- 3) Enlever le couvercle de raccord (52) du couvercle canal (53). Enlever l'o-ring (67).
- 4) Dévisser la roue axiale (57).
- 5) Enlever par pression la roue (56) de l'arbre (91) à l'aide de deux tournevis. Mettre les tournevis entre la roue (56) et le couvercle canal (53).
- 6) Enlever la clavette disque (65) de l'arbre (91) et enlever le couvercle canal (53) avec l'o-ring (67).
- 7) Enlever l'entretoise (80) et (59) et enlever par pression la roue (55) de l'arbre (91) à l'aide de deux tournevis. Enlever par pression la roue (55) de l'arbre (91) à l'aide de deux tournevis. Mettre les tournevis entre la roue (55) et le corps de la pompe (50).
- 8) Enlever la clavette disque (64), la rondelle de distance (63), l'anneau de sécurité (25) et la rondelle d'ajustage (22). Retirer la part rotative du joint à anneau glissant (24b-24e).
- 9) Dévisser les vis cylindrique (17) et enlever le corps du pompe (50).

10) Enlever la rondelle de sécurité (25) et la rondelle d'ajustage (22) et enlever la part rotative du joint à anneau glissant (24b-24e). Pour remplacer l'arbre enfichable voir position 11.2). Pour remplacer la garniture mécanique d'étanchéité: enlever l'unité de la part stationnaire du joint à anneau glissant (24a) du corps de la pompe et du pied de la pompe (12). Nettoyer les ajustements d'étanchéité et les éléments de la pompe!


La garniture mécanique d'étanchéité (24) devrait être changée dans son intégrité uniquement. En cas de besoin, échanger les o-rings (67), (78) et les roues (55, 56).

11) Monter la nouvelle garniture mécanique d'étanchéité.


Les surfaces de roulement de la garniture mécanique d'étanchéité doivent être propres et sans graisse.

Humidifier la manchette (24a) légèrement avec liquide vaisselle et presser la part stationnaire du joint à anneau glissant (24a) dans le corps de la pompe (50) et le pied de la pompe (12). Pousser la part rotative du joint à anneau glissant (24b-24e) sur l'arbre enfichable (91) et fixer avec rondelle d'ajustage (22) et l'anneau de sécurité (25).

12) L'assemblage ultérieur a lieu dans l'ordre inverse des positions 2) à 8).

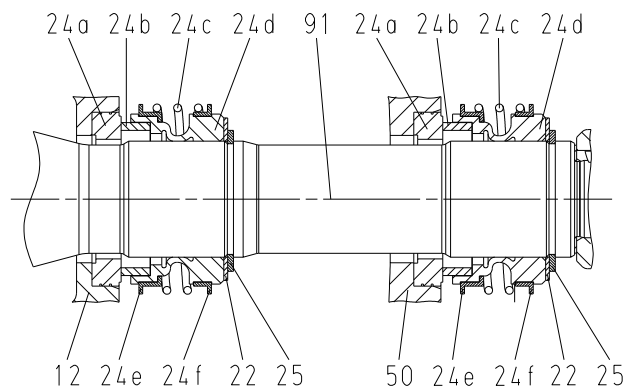

11.2 Démontage de l'arbre enfichable

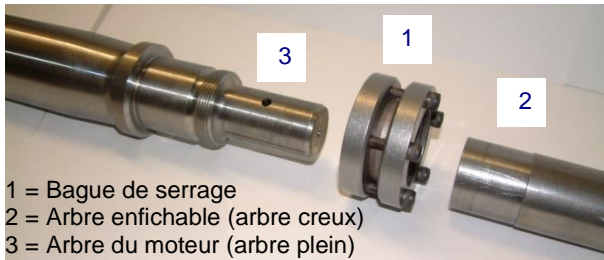

- 1) Débrancher le moteur d'entraînement et détacher la pompe de la tuyauterie.
- 2) Soulever la pompe.
- 3) Vidanger la pompe du liquide de refoulement et démonter la partie hydraulique de la pompe.



Porter des gants protecteurs!
Risque de blessure par des pièces à angles vifs comme par ex. les roues.

- 4) Démontez le corps et le pied de la pompe.
- 5) Desserrer les vis de la bague de serrage (1) une par une.



Ne dévisser, en aucun cas, les vis complètement.
Danger de blessures!

- 6) Retirer l'arbre creux (2), puis la bague de serrage (1) de l'arbre de moteur (3).

11.3 Montage de l'arbre enfichable

DANGER

Nettoyez les surfaces de contact de l'arbre creux (2) (à l'intérieur) et de l'arbre plein (3).
Attention! Il est interdit de les graisser ou de les lubrifier.

- 7) Placer la pompe sur le capot du ventilateur.
- 8) Positionner la bague de serrage (1) (n'utiliser que des bagues de serrage neuves) en la centrant sur la section de montage façonnée de l'arbre creux (2).
- 9) Insérer l'arbre plein (3) dans l'arbre creux (2).
- 10) **Blocage:**
Marquer la première vis et serrer à la main, progressivement et uniformément les vis de blocage l'une après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre (pas en croix).
- 11) (jusqu'à 11 kW)
Resserrer chaque vis avec un tournevis dynamométrique, d'abord avec 2 Nm, puis 3,5 Nm et, finalement 5 Nm. (ici aussi, l'une après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre (pas en croix).
Répéter 3 fois le dernier cycle à 5 Nm.

(au-dessus de 11 kW)

Resserrer chaque vis avec un tournevis dynamométrique, d'abord avec 2 Nm, puis 7 Nm et, finalement 12 Nm. (ici aussi, l'une après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre (pas en croix).

- 12) Monter le corps et le pied de la pompe.
La suite de l'assemblage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

DANGER

Respecter les couples de serrage des vis max. indiqués au tableau ci-dessous!

- 13) Mettre la pompe sur son flanc et remplir la chambre d'huile (-GD) jusqu'au verre de regard (27) (0,65 Liter). Resserrer la vis de fermeture avec la baque d'étanchéité (Attention: Danger de fuites).

Lors de la remise en service de la pompe, **veiller au sens de rotation!**

Couples de serrage des vis

| Vis de serrage - Ø | M5 | M6 | M8 | M10 | M16 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Classes de résistance | 4.8 | 8.8 | 8.8 | 10.0 | 8.8 |
| Couple de serrage (Nm) | 3 Nm Pos. 3 | 4,5 Nm Pos. 3 | 20 Nm (11 Nm Pos. 3) | 30 Nm Pos. 18 | 60 Nm Pos. 83 |

12 Recyclage

Évacuer la pompe et les matériaux d'emballage conformément à législation nationale et locale en vigueur. Avant l'évacuation de la pompe, la vidanger complètement et si nécessaire, la décontaminer.

13 Déclaration de conformité CE

DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designación del producto

Blockpumpen / Horizontal End-Suction Pumps / Pompes horizontales monobloc / Bombas horizontales monobloc
Typ / Type / Tipo **BAL/SBA901...1303, BGL/SG801...1103, BFL/SBF650...1150**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

| | |
|-------------------|---|
| 2006/42/EG | Richtlinie für Maschinen |
| 2006/42/EC | Council Directive for machinery |
| 2006/42/CE | Directive du Conseil pour les machines |
| 2006/42/CE | Directivas del Consejo para máquinas |
| 2014/30/EU | Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit |
| 2014/30/EU | Council Directive for Electromagnetic compatibility |
| 2014/30/UE | Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique |
| 2014/30/UE | Directivas del Consejo para Compatibilidad electromagnética |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 2011/65/EU und 2015/863/EU | RoHS Richtlinien |
| 2011/65/EU and 2015/863/EU | RoHS Directives |
| 2011/65/UE et 2015/863/UE | Directives RoHS |
| 2011/65/UE y 2015/863/UE | RoHS Directivas |

Folgende Ausnahmen gem. Anhang III RoHS (2011/65/EU) werden in Anspruch genommen: 6a, 6b.
The following exceptions in accordance with appendix III RoHS (2011/65/ EU) are claimed: 6a, 6b.
Les exceptions suivantes selon l'annexe III RoHS (2011 / 65 / UE) sont revendiquées : 6a, 6b.
Las siguientes excepciones conforme al apéndice III RoHS (2011/65 / UE) son requeridas: 6a, 6b.

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EC all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2014/35/EU.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" 2014/35/UE ont été respectés.

Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice I No. 1.5.1 del manual de la máquina 2006/42/CE, todos los medios de protección de seguridad se encuentran según la guía de bajo voltaje 2014/35/UE.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:

La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. Armonizadas

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 | EN ISO 12100 :2010 | EN 60204-1 :2018 | EN IEC 61000-3-2 :2019 |
| EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019 | EN IEC 61000-6-2 :2019 | EN IEC 61000-6-3 :2021 | EN IEC 63000 :2018 |

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : **EN 60034-1 :2010/AC :2010**

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalación y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 30.01.2023

Dr.-Ing. Dirk Wenderott
Chief Product Officer (CPO)
Head of Engineering

Dr. H. Abou Dayé
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl
Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of
documentation/ Mandataire de documentation /
Mandatario de documentación